



UAB "Aedilis"

KSM-2

virtotojo instrukcija

Dokumentas Rangovui

Donatas Černiauskas
10/19/2010
Vo.2


Turiny

1.	Konfigūravimas.....	3
1.1.	Maitinimo įjungimas.....	3
1.2.	Duomenų kabelio įjungimas.....	3
1.3.	Duomenys pagal nutylėjimą	3
1.4.	Prisijungimas per Web naršyklę.....	4
1.5.	SNMP parametrų keitimas.....	4
1.6.	Įėjimų pavadinimų konfigūravimas	5
2.	Kelių KSM-2 įrenginių konfigūravimas tinkle.....	5
3.	Lietuvių kalbos simboliai	5
4.	Pajungimo schema	6
4.1.	Gnybtyno konfigūracija	6
4.2.	Pajungimo schemos pavyzdys.....	6
5.	Informacija apie Gamintoją.....	7

1. Konfigūravimas

1.1. Maitinimo įjungimas

KSM-2 gali būti maitinamas nuo 220VAC arba nuo 110VDC (kai reali įtampa ~116V). Laidų jungimas prie maitinimo šaltinio MDR-10-24 turi būti toks:

	Įžeminimas
N	Nulis (+110VDC)
L	Fazė (-110VDC)



1.2. Duomenų kabelio įjungimas

Prisijungimui ir normaliam darbui su KSM-2 įrenginiu naudojamas kompiuterinio tinklo kabelis turi būti įkištas į **LAN1** portą.



1.3. Duomenys pagal nutylėjimą


IP:	192.168.6.178
NETMASK:	255.255.255.0
GATEWAY:	192.168.6.1
Vartotojas:	admin
Slaptažodis:	root123

1.4. Prisijungimas per Web naršyklę

Prisijungimui prie konfigūravimo aplinkos naršyklėje įveskite adresą:

http://192.168.6.178

Spauskite **Konfigūravimas** ir įveskite aukščiau nurodytus prisijungimo duomenis:

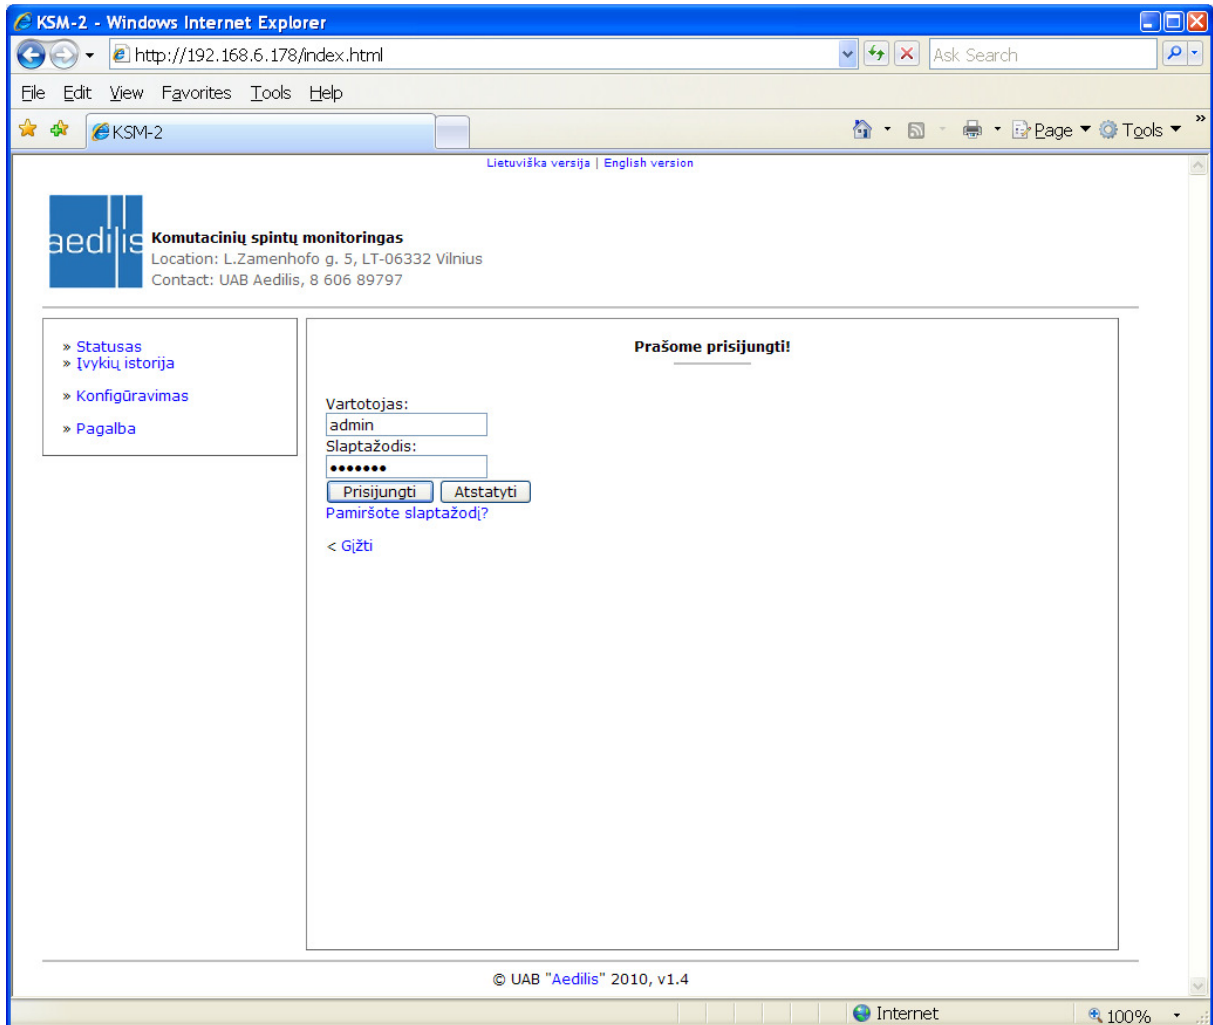

Toliau pakeiskite Ethernet nustatymus (IP, NETMASK, GATEWAY) į Jums reikiamus. Paspaudus „Išsaugoti“ naujo puslapio nebeužkraus (nebent naujas IP adresas yra iš to paties potinklio kaip ir buvęs ankstesnis). Įrenginys naujai priskirtus parametrus pilnai pasiima per 10-15 sekundžių. Toliau pakeiskite savo kompiuterio IP adresą į gretimą pagal KSM-2 naująjį IP adresą. Naršyklėje surinkite adresą pagal naująjį IP.

1.5. SNMP parametrų keitimas

Pakeiskite SNMP parametą LOCATION pagal tai, kokiame objekte bus veikiantis KSM-2 įrenginys. Parametrui SYSCONTACT galite nurodyti kontaktus, kuriais Užsakovas turėtų kreiptis gedimų atveju. Būtina atkreipti dėmesį į parametą TRAPRECEIVERS, nes jame nusiroido į kuriuos IP adresus bus siunčiami SNMP trap pranešimai. Keisti likusius parametrus nėra būtina.

PASTABA: LOCATION ir SYSCONTACT parametrai bus rodomi kiekviename KSM-2 įrenginio Web puslapyje.

1.6. Įėjimų pavadinimų konfigūravimas

Rangovų patogumui ir konfigūravimo laiko sumažinimui Gamintojas jau yra užpildęs dalį laukų, tereikia pakeisti konkrečių spintų pavadinimus vietoje simbolių ?.? (pvz. **S1.2**). Pagal nutylėjamą **Įėjimai** sukonfigūruoti taip:

KSM-2 - Windows Internet Explorer

http://192.168.6.178/index.html

File Edit View Favorites Tools Help

KSM-2

Lietuviška versija | English version

aedilis Komutacinių spintų monitoringas
Location: L.Zamenhofo g. 5, LT-06332 Vilnius
Contact: UAB Aedilis, 8 606 89797

» Statusas
» Įvykių istorija
» Konfigūravimas
- Ethernet
- SNMP
- Įėjimai
- Išėjimai
- Slaptažodis
x Atsijungti
» Pagalba

Įėjimai

Nr.:	Pavadinimas:	Atviras kontaktas (žemas lygis):	Uždaras kontaktas (aukštas lygis):	Prioritetas (atviras kontaktas):	Prioritetas (uždaras kontaktas):
DI1	Spintos S??.? priekinė:	uždarytos	atidarytos	(1-7): 2	(1-7): 4
DI2	Spintos S??.? galinė:	uždarytos	atidarytos	(1-7): 2	(1-7): 4
DI3	Spintos S??.? tempera	pakilo virs normos rib	normos ribose	(1-7): 6	(1-7): 2
DI4	Patalpos temperatūra	pakilo virs normos rib	normos ribose	(1-7): 6	(1-7): 2
DI5	Input5	low	high	(1-7): 1	(1-7): 1
DI6	Input6	low	high	(1-7): 1	(1-7): 1
DI7	Input7	low	high	(1-7): 1	(1-7): 1
DI8	Input8	low	high	(1-7): 1	(1-7): 1

Išsaugoti Atstatyti

Prioritetu reikšmės:
1 - Unknown;
2 - Normal;
3 - Warning;
4 - Minor;
5 - Major;
6 - Critical;
7 - Rezervas.

© UAB "Aedilis" 2010, v1.4

Internet 100%

2. Kelių KSM-2 įrenginių konfigūravimas tinkle

Visų KSM-2 įrenginių duomenys pagal nutylėjamą yra vienodi (IP adresai ir kt.), todėl juos reikia konfigūruoti tinkle po vieną, siekiant išvengti IP adresų konfliktų.


3. Lietuvių kalbos simboliai

Visuose rašymo laukeliuose lietuviškos raidės negalimos!


4. Pajungimo schema

4.1. Gnybtyno konfigūracija

Gnybto Nr.	Trumpas pavadinimas
IĖJIMAI	
1	DI1
2	DI2
3	DI3
4	DI4
5	DI5
6	DI6
7	DI7
8	DI8
IŠĖJIMAI	
9	DO1
10	DO2
11	DO3
12	DO4
13	DO5
14	DO6
15	DO7
16	DO8
KITI	
17	DIO GND (signalų žemė)
18	DIO GND (signalų žemė)
19	Nenaudojamas
20	Nenaudojamas

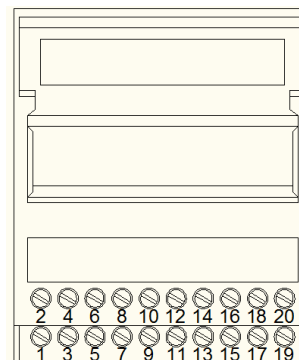

4.2. Pajungimo schemas pavyzdys

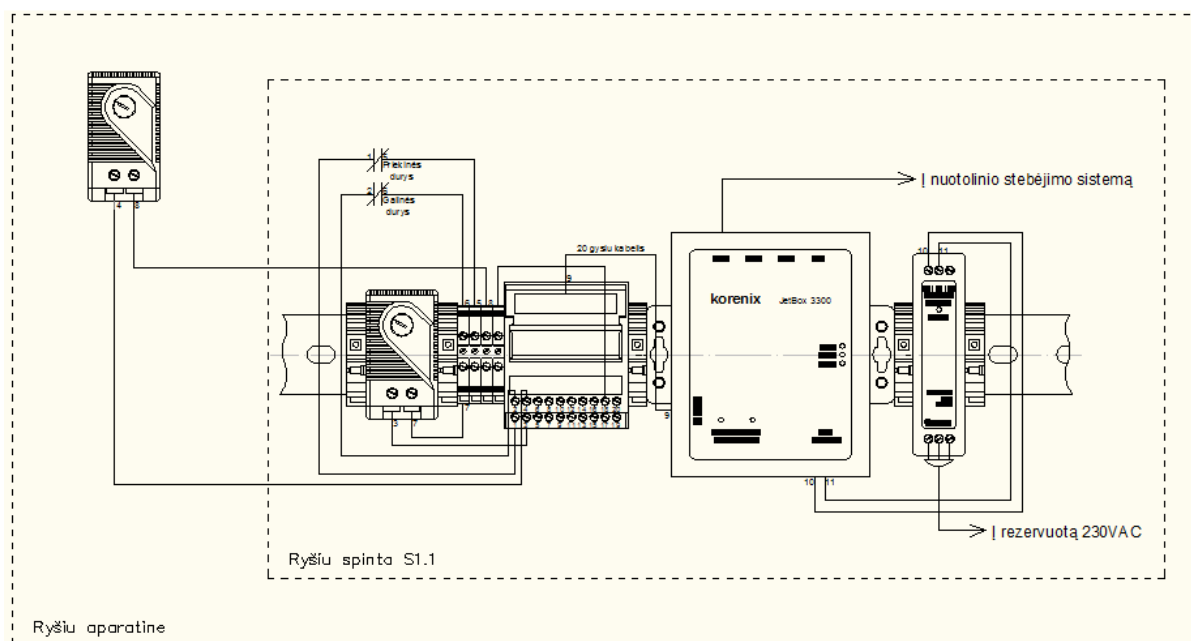

5. Informacija apie Gamintoją

**Buveinės adresas:**

L. Zamenhofo g. 5
LT-06332 Vilnius
Lietuva

Tel.: 8 5 2742707, 8 5 2032302

Faks.: 8 5 2742707

E-paštas: sales@aedilis.lt

Internete: www.aedilis.lt

Darbo laikas: I-V 8:00-17:00

Įm. kodas: 300056767

PVM kodas: LT100001481313

Registro tvarkytoja – Valstybės įmonė Registrų centras (V.Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9)

Bankas: AB Bankas "Hansabankas"

Banko sąskaitos Nr.: LT117300010086549951

